



Transformando energia  
em soluções

## External serial keypad / HMI remota serial

### Accessory Description:

**HMI-CFW08-RS – External serial keypad** – This keypad is mounted externally to the inverter, with a cable length up to 10m (394 in), and it is installed directly on the panel door. Degree of protection: NEMA 4.

**MIS-CFW08-RS – Serial Interface** – Interface installed in the inverter instead of the standard keypad only when the remote serial keypad (HMI-CFW08-RS) is used.

**CAB-RS-X** – Cables used to connect the inverter to the external serial keypad (HMI-CFW08-RS). Lengths: 1, 2, 3, 5, 7.5 and 10m (39,79,118,197,295 and 393 in).

**NOTE: The external serial keypad (HMI-CFW08-RS) must be used with the MIS-CFW08-RS interface and CAB-RS-X cable.**

### Descripción del Opcional:

**HMI-CFW08-RS - HMI remota serial** – Montada externamente a los convertidores con un cable de longitud de hasta 10m sobre la puerta del tablero o mesa de comando. Grado de protección: NEMA 4.

**MIS-CFW08-RS - Módulo de interfaz serial** – Interface serial usada exclusivamente para la conexión de la HMI-CFW08-RS al convertidor. Este módulo es fijado en la parte frontal del convertidor en el local de la HMI paralela (HMI-CFW08-P).

**CAB-RS-X** - Cables utilizados para conectar el convertidor y la HMI remota serial (HMI-CFW08-RS). Los anchos disponibles son 1, 2, 3, 5, 7.5 y 10m.

**NOTA: La HMI remota serial (HMI-CFW08-RS) funciona solamente en conjunto con la interface MIS-CFW08-RS y cable CAB-RS**


### Descrição do Opcional:

**HMI-CFW08-RS - HMI remota serial** – É montada externamente aos inversores, com um comprimento de cabo de até 10m, na porta de painel ou mesa de comando. Grau de proteção: NEMA 4.

**MIS-CFW08-RS - Módulo de interface serial** – Interface serial usada exclusivamente para a conexão da HMI-CFW08-RS ao inversor. Este módulo é encaixado na parte frontal do inversor no local da HMI paralela (HMI-CFW08-P).

**CAB-RS-X** - Cabos utilizados para interligar o inversor e a HMI remota serial (HMI-CFW08-RS). Os comprimentos disponíveis são 1, 2, 3, 5, 7.5 e 10m.

**NOTA: A HMI remota serial (HMI-CFW08-RS) funciona somente em conjunto com a interface MIS-CFW08-RS e cabo CAB-RS-X**

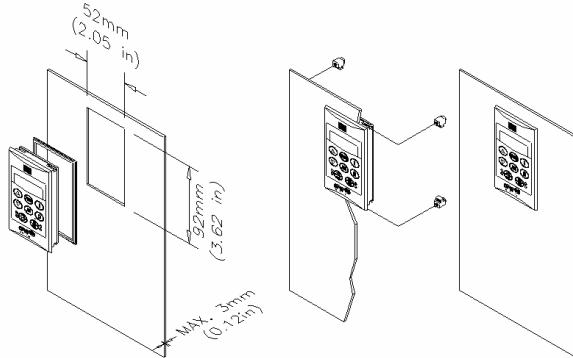

Transformando energia  
em soluções

## External serial keypad / HMI remota serial

### Accessory Description:

**HMI-CFW08-RS – External serial keypad** – This keypad is mounted externally to the inverter, with a cable length up to 10m (394 in), and it is installed directly on the panel door. Degree of protection: NEMA A 4.

**MIS-CFW08-RS – Serial Interface** – Interface installed in the inverter instead of the standard keypad only when the remote serial keypad (HMI-CFW08-RS) is used.

**CAB-RS-X** – Cables used to connect the inverter to the external serial keypad (HMI-CFW08-RS). Lengths: 1, 2, 3, 5, 7.5 and 10m (39,79,118,197,295 and 393 in).

**NOTE: The external serial keypad (HMI-CFW08-RS) must be used with the MIS-CFW08-RS interface and CAB-RS-X cable.**

### Descripción del Opcional:

**HMI-CFW08-RS - HMI remota serial** – Montada externamente a los convertidores con un cable de longitud de hasta 10m sobre la puerta del tablero o mesa de comando. Grado de protección: NEMA 4.

**MIS-CFW08-RS - Módulo de interfaz serial** – Interface serial usada exclusivamente para la conexión de la HMI-CFW08-RS al convertidor. Este módulo es fijado en la parte frontal del convertidor en el local de la HMI paralela (HMI-CFW08-P).

**CAB-RS-X** - Cables utilizados para conectar el convertidor y la HMI remota serial (HMI-CFW08-RS). Los anchos disponibles son 1, 2, 3, 5, 7.5 y 10m.

**NOTA: La HMI remota serial (HMI-CFW08-RS) funciona solamente en conjunto con la interface MIS-CFW08-RS y cable CAB-RS**

### Descrição do Opcional:

**HMI-CFW08-RS - HMI remota serial** – É montada externamente aos inversores, com um comprimento de cabo de até 10m, na porta de painel ou mesa de comando. Grau de proteção: NEMA 4.

**MIS-CFW08-RS - Módulo de interface serial** – Interface serial usada exclusivamente para a conexão da HMI-CFW08-RS ao inversor. Este módulo é encaixado na parte frontal do inversor no local da HMI paralela (HMI-CFW08-P).

**CAB-RS-X** - Cabos utilizados para interligar o inversor e a HMI remota serial (HMI-CFW08-RS). Os comprimentos disponíveis são 1, 2, 3, 5, 7.5 e 10m.

**NOTA: A HMI remota serial (HMI-CFW08-RS) funciona somente em conjunto com a interface MIS-CFW08-RS e cabo CAB-RS-X**

